


FRONT CANARD

フロントカナード取付方法

1. フロントカナードをフロントバンパーの両サイド部に位置決めし、テープなどにより取付位置をマーキングした後、フロントカナードを仮固定してください。
2. 図を参照し、ドリル等で穴を開け付属のタッピングビスにてフロントカナードを仮固定してください。
3. 全体のバランスを確認し、各取付位置を順番に本締めしてください。

付属部品

○タッピングビス × 4

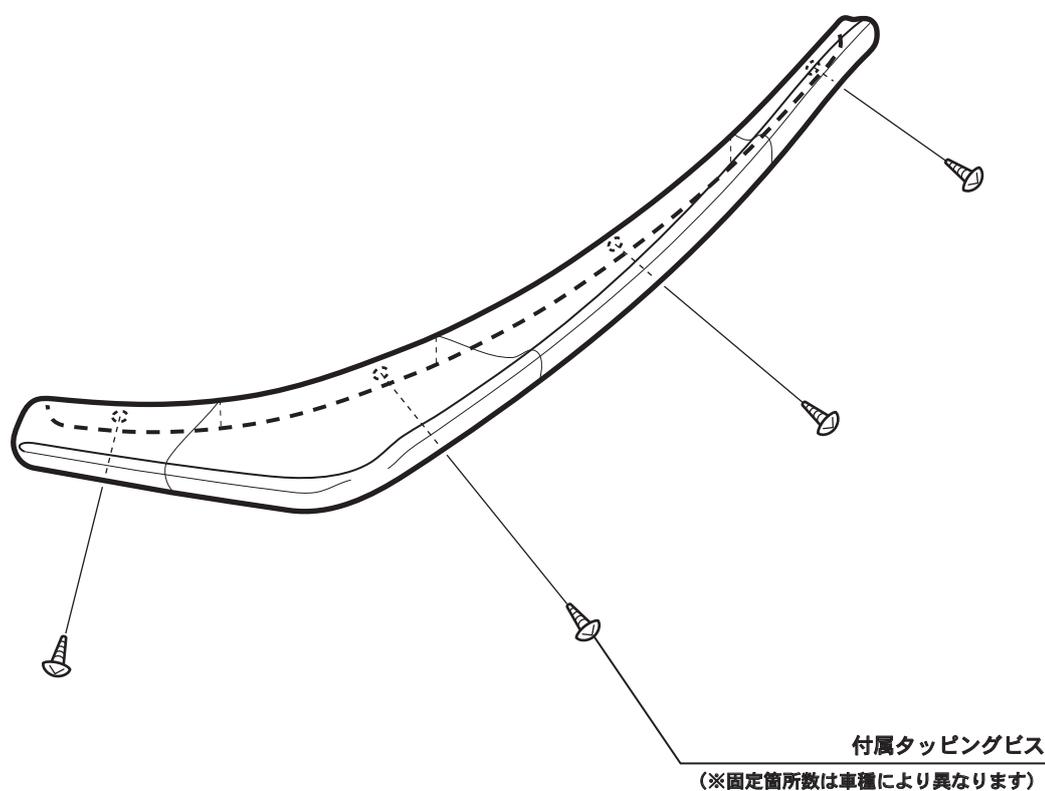

注意

- 「FRP製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車輻には、組み付け誤差などのバラツキがあります。
塗装前に取り付け車輻に合わせ、取り付け穴及び車輻との合いをヤスリ等で削り、調整してください。塗装後及び加工後の返品、クレーム等には応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輻が確実に固定されている事を確認してから作業してください。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増締め作業を必ずおねがいします。