


フロントアンダースポイラー取付方法


1. フロントアンダースポイラーの下図 〓 線部に、付属のラバーモールを長さ合わせて切断し貼り付けてください。
2. フロントアンダースポイラーを位置決めし、車輻に固定してください。
3. 図を参照し、付属のタッピングビスにてフロントアンダースポイラーを仮固定してください。
4. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。

付属部品

- 4mmタッピングビス × 6
- ラバーモール × 1

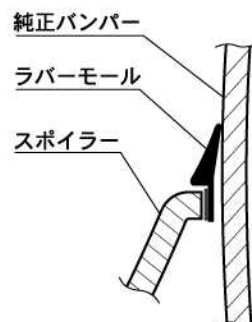

ラバーモール貼り付け要領(断面図)

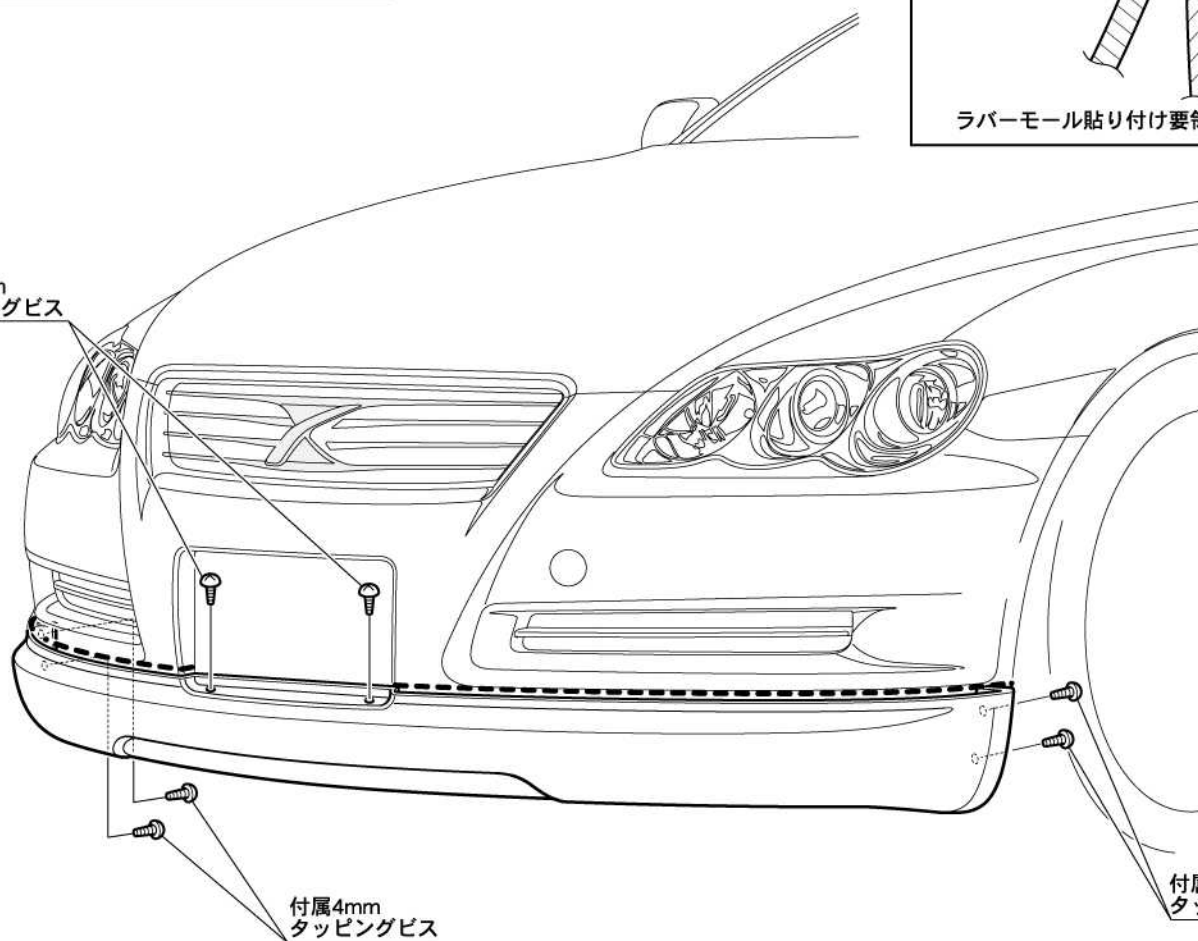付属4mm
タッピングビス付属4mm
タッピングビス付属4mm
タッピングビス


⚠ 注意

- 「FRP製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車輻には、組み付け誤差等のバラツキがあります。
塗装前に取り付け車輻に仮合せし、取り付け穴及び車輻との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品、クレーム等には応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輻が確実に固定されている事を確認してから作業してください。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

サイドステップスポイラー取付方法

1. サイドステップを車輻に仮固定してください。
2. 図を参照し、純正タッピングビスと純正ファスナーにてサイドステップを仮固定してください。
3. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。

付属部品

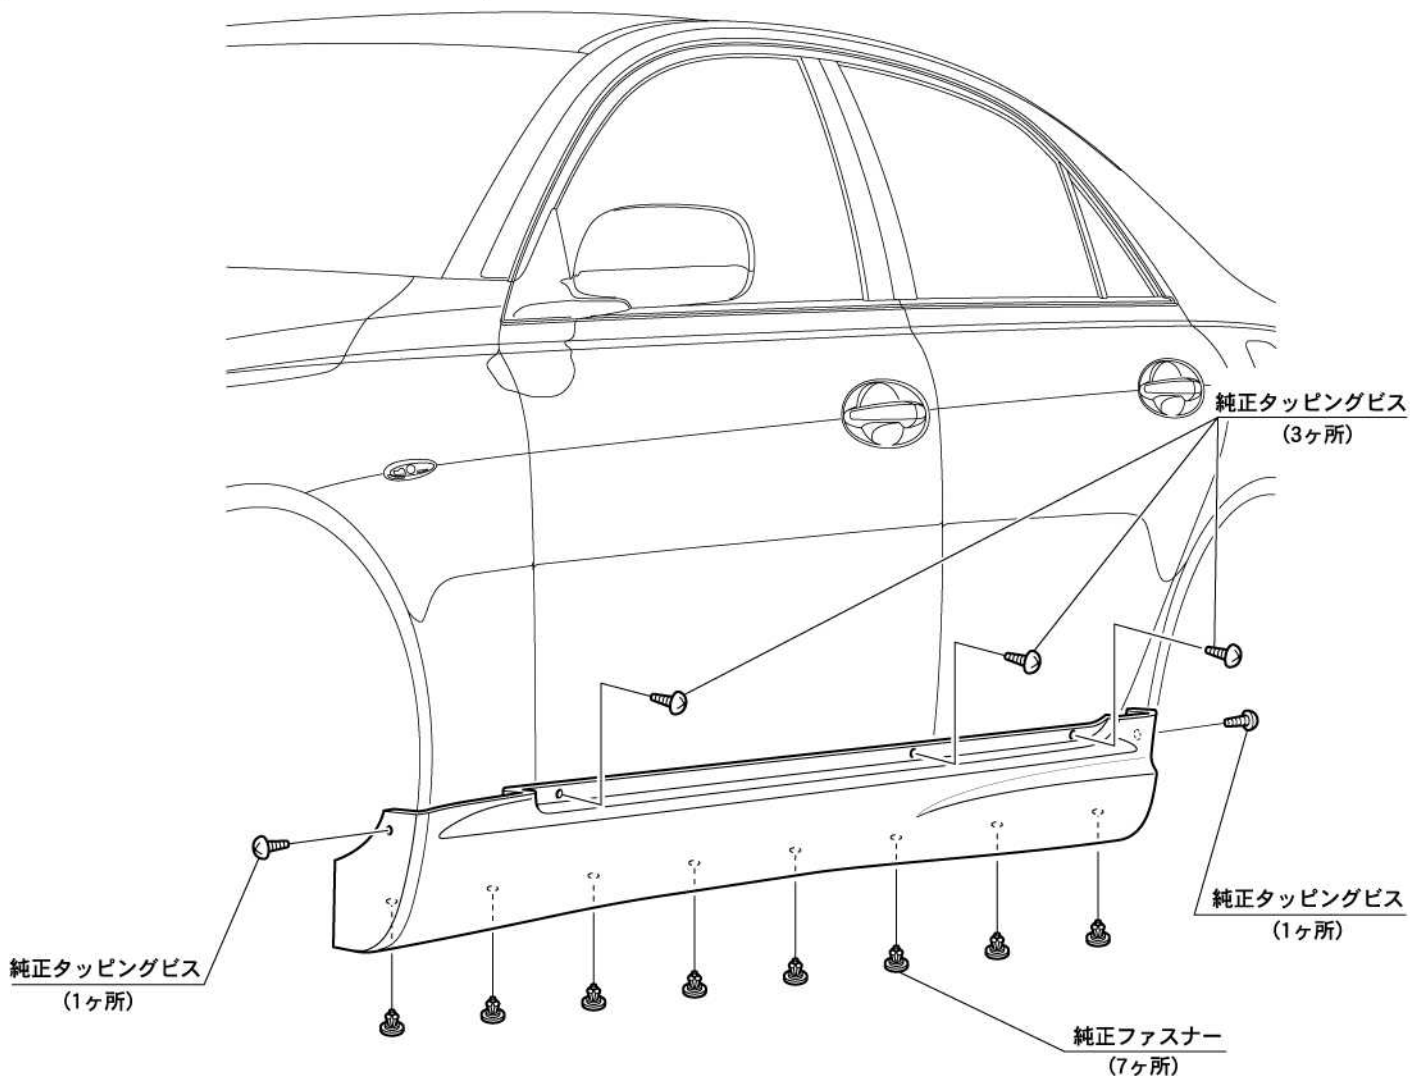

⚠ 注意



- 「FRP製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車輻には、組み付け誤差等のバラツキがあります。
塗装前に取り付け車輻に仮合せし、取り付け穴及び車輻との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品、クレーム等には応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輻が確実に固定されている事を確認してから作業してください。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

リヤアンダースポイラー取付方法

1. リヤアンダースポイラーの下図---線部に、付属のラバーモールを長さに合わせて切断し貼り付けてください。
2. リヤアンダースポイラーを車輻に位置決めしテープなどにより取り付け位置をマーキングした後、下図斜線部に付属の両面テープを貼り、リヤアンダースポイラーを車輻に固定してください。
3. 図を参照し、付属のタッピングビスにてリヤアンダースポイラーを仮固定してください。
4. 全体のバランスを確認し、各取り付け位置を順番に本締めしてください。

付属部品

- 4mmタッピングビス × 4 (左右)
- 両面テープ × 1
- ラバーモール × 1

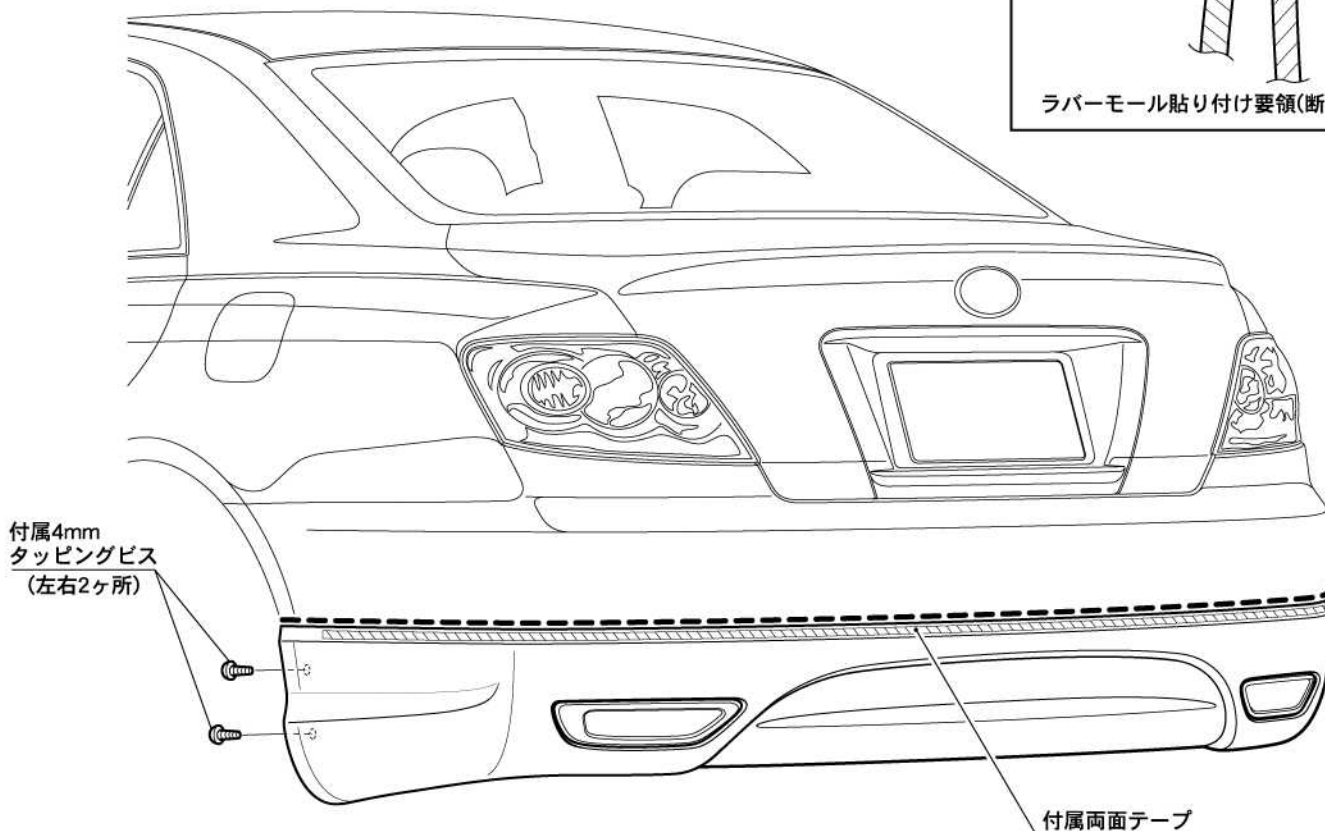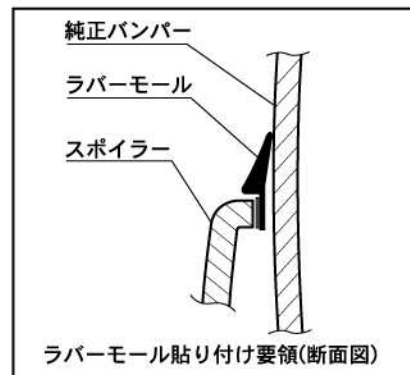

⚠ 注意


- 「FRP製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車輻には、組み付け誤差等のバラツキがあります。
塗装前に取り付け車輻に仮合せし、取り付け穴及び車輻との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品、クレーム等には応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輻が確実に固定されている事を確認してから作業してください。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のガタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。

リヤトランクスポイラー取付方法

1. リヤトランクスポイラーを車輛に仮置きし、マスキングテープなどにより取り付けの際、位置決めの目安となる印を作ってください。
2. リヤトランクスポイラー取り付け面に付属の両面テープを貼付け、付属シーリング材と併用し車輛に固定してください。

付属部品

- 両面テープ × 1
- シーリング材 × 1

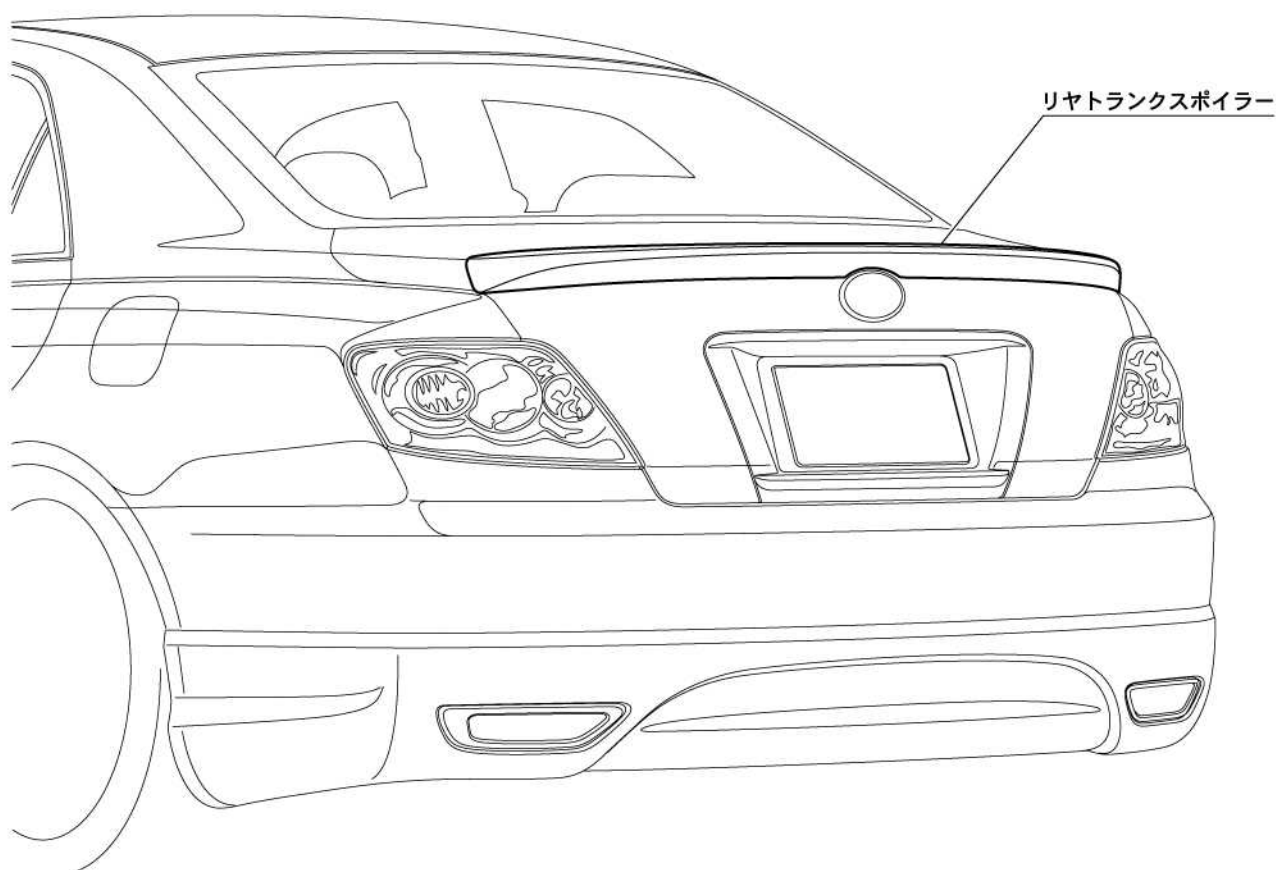

⚠ 注意

- 「FRP製品に関するご注意とお願い」をよく読んでから作業してください。
- 車輛には、組み付け誤差等のバラツキがあります。
塗装前に取り付け車輛に仮合せし、取り付け穴及び車輛との合いをヤスリ等で削り、合わせてください。塗装及び加工後の返品、クレーム等には応じられません。
- 2人以上で作業してください。
- エンジンを停止させ、サイドブレーキをかけ、車輛が確実に固定されている事を確認してから作業してください。
- 取り付け終了後は、ネジ等の締め付け及び全体のカタツキ等がないか、もう一度確認してください。
- 一定期間ごとの増し締め作業を必ずお願いします。